ドライブ ューザー ガイド © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

改訂第2版:2009年10月

初版: 2009年4月

製品番号: 516632-293

#### 製品についての注意事項

このユーザー ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターで対応していない場合もあります。

# 目次

#### 1 ドライブの取り扱い

2 オブラ	ティカル ドライブの使用	
	取り付けられているオプティカル ドライブの確認	2
	オプティカル ディスクの使用	3
	正しいディスク(CD、DVD、および BD)の選択	4
	CD-R ディスク	4
	CD-RW ディスク	4
	DVD±R ディスク	
	DVD±RW ディスク	
	LightScribe DVD+R ディスク	
	ブルーレイ ディスク(BD)	
	CD、DVD、または BD の再生	
	- 1、- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
	DVD 地域設定の変更	
	著作権に関する警告	
	CD または DVD のコピー	
	CD および DVD の作成(書き込み)	
	CD、DVD、または BD の取り出し	
3 外付け	<mark>ナドライブの使用</mark> 別売の外付けデバイスの使用	14
4 [HP 3	D DriveGuard]の使用 [HP 3D DriveGuard]の状態の確認	16
	[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用	
	[ITF 3D DIVeGualu] プンドウェアの使用	17
5 /\-	ドライブ パフォーマンスの向上	
	ディスク デフラグの使用	
	ディスク クリーンアップの使用	18
6 /\-I	ドライブの交換	
7 トラコ	ブルシューティング	
	オプティカル ディスク トレイが開かず、CD、DVD、または BD を取り出せない場合	
	コンピューターがオプティカル ドライブを検出しない場合場合	
	ディスクが再生できない場合	38

	ディスクが自動的に再生されない場合	39
	ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してしまう場合	40
	デバイス ドライバーを再インストールする必要がある場合	41
	Microsoft®デバイス ドライバーの入手	41
	HP デバイス ドライバーの入手	41
	[HP SoftPaq Download Manager](HP SoftPaq ダウンロード マネージャ)の使用	41
索引		43

## 1 ドライブの取り扱い

ドライブは壊れやすいコンピューター部品ですので、取り扱いには注意が必要です。ドライブの取り扱いについては、以下の注意事項を参照してください。必要に応じて、追加の注意事項および関連手順を示します。

△ **注意**: コンピューターやドライブの損傷、または情報の損失を防ぐため、以下の点に注意してください。

外付けハードドライブに接続したコンピューターをある場所から別の場所へ移動させるような場合は、事前にスタンバイを起動して画面表示が消えるまで待つか、外付けハードドライブを適切に取り外してください。

ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してください。

リムーバブル ドライブまたはコンピューターのコネクタ ピンに触れないでください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。

ドライブの着脱を行う前に、コンピューターの電源を切ります。コンピューターの電源が切れているか、スタンバイ状態なのか、またはハイバネーション状態なのかわからない場合は、まずコンピューターの電源を入れ、次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

ドライブをドライブ ベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。

オプティカル ドライブ (一部のモデルのみ) 内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入力したり、コンピューターを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

バッテリのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前にバッテリが十分に充電されていることを確認してください。

高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。

ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーなどを吹きかけないでください。

ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、ドライブからメディアを取り出してください。

ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。

ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港の機内持ち込み手荷物をチェックするベルト コンベアなどの セキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使用してチェックを行うので、ドライブには影響しません。

## 2 オプティカル ドライブの使用

お使いのコンピューターには、コンピューターの機能を拡張するオプティカル ドライブが搭載されています。コンピューターに搭載されているデバイスの種類を確認して、機能を調べてください。オプティカル ドライブを使用すると、データ ディスクの読み取り、音楽の再生、映画の鑑賞ができます。お使いのコンピューターにブルーレイ ディスク(BD とも呼ばれます) ドライブが搭載されている場合は、ディスクから HD 対応ビデオを再生することもできます。

### 取り付けられているオプティカル ドライブの確認

▲ [スタート]→[マイ コンピュータ]の順に選択します。

オプティカル ドライブなどの、お使いのコンピューターに搭載されているデバイスの一覧が表示されます。以下のどれかのドライブが搭載されている場合があります。

- DVD-ROM ドライブ
- LightScribe スーパーマルチ DVD±RW ドライブ(2 層記録(DL)対応)
- LightScribe スーパーマルチ DVD±RW 対応ブルーレイ ROM ドライブ(2 層記録(DL)対応)
- 注記: コンピューターによっては、上記の一部のドライブがサポートされていない場合があります。

### オプティカル ディスクの使用

DVD-ROM などのオプティカル ドライブは、オプティカル ディスク (CD および DVD) に対応しています。これらのディスクには、音楽、写真、および動画などの情報を保存します。DVD の方が、CD より大きい容量を扱うことができます。

オプティカル ドライブでは、標準的な CD や DVD ディスクの読み取りができます。オプティカル ドライブがブルーレイ ディスク ROM ドライブであれば、ブルーレイ ディスク(BD)の読み取りもできます。

② **注記**: 一覧には、お使いのコンピューターでサポートされていないドライブが含まれている場合もあります。また、サポートされているオプティカル ドライブすべてが下記の一覧に記載されているわけではありません。

以下の表に示すように、オプティカル ドライブによっては、オプティカル ディスクに書き込みができるものもあります。

オプティカル ドライブの種類	CD-RW への書き込 み	DVD±RW/R への書 き込み	DVD±RW DL への 書き込み	LightScribe CD ま たは DVD±RW/R へのラベルの書き込 み
LightScribe スーパーマルチ DVD ±RW ドライブ(2 層記録 (DL) 対応)*†	可	可	可	可
LightScribe スーパーマルチ DVD ±RW 対応ブルーレイ ROM ドラ イブ(2 層記録(DL)対応)*†	可	可	可	可

<sup>\*2</sup> 層記録ディスクには、1 層式のディスクよりも多くのデータを保存できます。ただし、このドライブで作成された2層記録ディスクは、多くの1層式のDVDドライブおよびプレーヤーに対応していない場合があります。

△ 注意: オーディオまたはビデオの劣化や、情報または再生機能の損失を防ぐため、CD、DVD、BD の読み取り、CD または DVD への書き込みをしているときにスタンバイまたはハイバネーションを起動しないでください。

<sup>†</sup>LightScribe ディスクは別途購入する必要があります。LightScribe は白黒写真のようなグレースケールの画像を作成します。

#### 正しいディスク(CD、DVD、およびBD)の選択

オプティカル ドライブは、オプティカル ディスク(CD、DVD、および BD)に対応しています。デジタル データの保存に使用される CD は商用の録音にも使用されますが、個人的に保存する必要がある場合にも便利です。DVD および BD は、主に動画やソフトウェア、データのバックアップのために使用します。DVD および BD は CD と同じ形態ですが、CD よりはるかに大きい容量を扱うことができます。

② 注記: お使いのコンピューターに取り付けられているオプティカル ドライブによっては、この項目で説明している一部のオプティカル ディスクに対応していない場合もあります。

#### CD-R ディスク

CD-R ディスク (一度だけ書き込み可能な CD) は、恒久的なアーカイブを作成したり、仮想的にあらゆるユーザーとファイルを共有したりするときに使用します。一般的な用途は以下のとおりです。

- サイズの大きいプレゼンテーションの配布
- スキャンした写真やデジタル写真、ビデオ クリップ、および書き込みデータの共有
- 独自の音楽 CD の作成
- コンピューターのファイルやスキャンした記録資料などの恒久的なアーカイブの保存
- ディスク領域を増やすためのハードドライブからのファイルのオフロード(移動)

データを記録した後は、データを削除したり追加で書き込んだりすることはできません。

#### CD-RW ディスク

CD-RW ディスク(再書き込み可能な CD)を使用すると、頻繁に更新する必要のある大きなプロジェクトを保存できます。一般的な用途は以下のとおりです。

- サイズの大きいドキュメントやプロジェクト ファイルの開発および管理
- 作業ファイルの転送
- ハードドライブ ファイルの毎週のバックアップの作成
- 写真、動画、オーディオ、およびデータの継続的な更新

#### DVD±R ディスク

DVD±Rディスクは、大量の情報を恒久的に保存するときに使用します。データを記録した後は、データを削除したり追加で書き込んだりすることはできません。

#### DVD±RW ディスク

前に保存したデータを削除または上書きしたい場合は、DVD±RW ディスクを使用します。この種類のディスクは、変更できない CD または DVD に書き込む前にオーディオや動画の記録テストをする場合に最も適しています。

#### LightScribe DVD+R ディスク

LightScribe DVD+R ディスクは、データやホーム ビデオおよび写真を共有または保存するときに使用します。このディスクは、ほとんどの DVD-ROM ドライブや DVD ビデオ プレーヤーでの読み取りに

対応しています。LightScribe が有効なドライブと LightScribe ソフトウェアを使用すると、ディスクにデータを書き込むだけでなく、ディスクの外側にラベルをデザインして追加することもできます。

#### ブルーレイ ディスク (BD)


BD は、HD 対応動画などのデジタル情報を保存するための高密度オプティカル ディスク フォーマットです。1 枚の 1 層式ブルーレイ ディスクで 25 GB まで保存でき、これは 4.7 GB の 1 層式 DVD の 5 倍以上の容量です。2 層式のブルーレイ ディスクでは 1 枚で 50 GB まで保存でき、これは 8.5 GB の 2 層式 DVD の 6 倍近くの容量になります。

通常は、以下の用途で使用します。

- 大量のデータの保存
- HD 対応動画の再生および保存
- ビデオ ゲーム
- ② **注記**: ブルーレイは新しい技術を採用した新しいフォーマットのため、ディスク、デジタル接続、 互換性、およびパフォーマンスに関する問題が発生する可能性がありますが、製品自体の欠陥ではあ りません。すべてのシステムで問題なく再生できるという保証はありません。

#### CD、DVD、または BD の再生

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押して、ディスク トレイが少し押し出された状態にします。
- 3. トレイを引き出します(2)。
- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸の上に置きます。
  - ② **注記**: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置いてください。
- 5. 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます (3)。

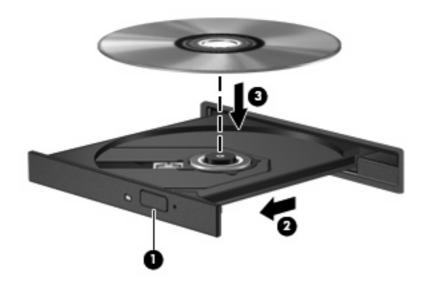

6. ディスクトレイを閉じます。

自動再生の動作を設定していない場合は、以下の項目で説明しているように、[自動再生]ダイアログボックスが開きます。メディアのコンテンツ(内容)をどのように扱うかについての選択を求められます。

② 注記: 最適な状態で使用するためには、BD の再生中は AC アダプターを外部電源に接続していることを確認してください。

## 自動再生の設定

- 1. [スタート]→[マイ コンピュータ]の順に選択します。
- 2. デバイス (CD-ROM ドライブなど) を右クリックし、次に[プロパティ]をクリックします。
- 3. [自動再生]タブをクリックし、実行可能な動作のひとつを選択します。
- 🛱 注記: DVD を再生する場合は、[WinDVD]を選択してください。
- **4. [OK]**をクリックします。
- ② 注記: [自動再生]について詳しくは、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。

#### DVD 地域設定の変更

著作権で保護されているファイルを使用する多くの DVD には地域コードがあります。地域コードによって著作権は国際的に保護されます。

地域コードがある DVD を再生するには、DVD の地域コードが DVD ドライブの地域の設定と一致している必要があります。

△ 注意: DVD ドライブの地域設定は、5 回までしか変更できません。

5回目に選択した地域の設定が DVD ドライブの最終的な設定になります。

ドライブで地域設定を変更できる残りの回数が、[DVD 地域]タブに表示されます。

オペレーティングシステムで設定を変更するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[マイ コンピュータ]の順に選択します。
- 2. ウィンドウを右クリックし、[プロパティ]→[ハードウェア]タブ→[デバイス マネージャ]の順に 選択します。
- 3. **[DVD/CD-ROM ドライブ]**の隣の[+]記号をクリックし、地域設定を変更する DVD ドライブを右 クリックします。次に**[プロパティ]**をクリックします。
- **4. [DVD 地域]**タブで地域を変更します。
- 5. **[OK]**をクリックします。

#### 著作権に関する警告

コンピューター プログラム、映画や映像、放送内容、録音内容などの著作権によって保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する行為です。コンピューターをそのような目的に使用しないでください。

△ 注意: 情報の損失やディスクの損傷を防ぐため、以下のガイドラインを参考にしてください。

ディスクに書き込む前に、コンピューターを安定した外部電源に接続します。コンピューターがバッテリ電源で動作しているときは、ディスクに書き込まないでください。

ディスクに書き込む前に、使用しているディスクソフトウェア以外は、開いているすべてのプログラムを閉じてください。

コピー元のディスクからコピー先のディスクへ、またはネットワーク ドライブからコピー先のディスクへ直接コピーしないでください。その情報をハードドライブに保存し、次にハードドライブからコピー先のディスクに書き込みます。

ディスクへの書き込み中にキーボードを使用したり、コンピューターを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

② **注記**: コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ディスクに収録されていたり、ソフトウェアのヘルプに含まれていたり、または製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。

#### CD または DVD のコピー

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Roxio] (ロキシオ) →[Creator Business] (クリエイタ ビ ジネス) の順に選択します。
- 2. 右側のパネルで、[ディスクのコピー]をクリックします。
- コピーするディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
- **4.** 画面右下の[コピー]をクリックします。
  - コピー元のディスクが読み取られ、そのデータがハードドライブの一時フォルダーにコピーされ
- 5. メッセージが表示されたら、コピー元のディスクをオプティカル ドライブから取り出して、空 のディスクをドライブに挿入します。
  - データがコピーされると、自動的にトレイが開いて作成したディスクが出てきます。

#### CD および DVD の作成(書き込み)

お使いのコンピューターに CD-RW、DVD-RW、または DVD±RW のオプティカル ドライブが搭載されている場合は、[Windows® Media Player]または[Roxio Creator Business]などのソフトウェアを使用して、MP3 や WAV 音楽ファイルなどのデータやオーディオ ファイルを書き込むことができます。動画ファイルをディスクに書き込むには、[Windows ムービー メーカー]を使用します。

CD または DVD に書き込むときは、以下のガイドラインを参考にしてください。

- 著作権に関する警告に従ってください。コンピュータープログラム、映画や映像、放送内容、 録音内容などの著作権によって保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する行為です。コンピューターをそのような目的に使用しないでください。
- ディスクに書き込む前に、開いているファイルをすべて終了し、すべてのプログラムを閉じます。
- 通常、オーディオファイルの書き込みにはCD-RまたはDVD-Rが最適です。これはデータがコピーされた後、変更ができないためです。
- ホーム ステレオやカー ステレオによっては CD-RW を再生できないものもあるため、音楽 CD の書き込みには CD-R を使用します。
- 通常、CD-RW または DVD-RW は、データ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前のオーディオまたはビデオ録画のテストに最適です。
- ホームシステムで使用される DVD プレーヤーは、通常、すべての DVD フォーマットに対応しているわけではありません。対応しているフォーマットの一覧については、DVD プレーヤーに付属の説明書を参照してください。
- MP3 ファイルは他の音楽ファイル形式よりファイルのサイズが小さく、MP3 ディスクを作成するプロセスはデータ ファイルを作成するプロセスと同じです。MP3 ファイルは、MP3 プレーヤーまたは MP3 ソフトウェアがインストールされているコンピューターでのみ再生できます。

CD または DVD にデータを書き込むには、以下の操作を行います。

- 1. 元のファイルを、ハードドライブのフォルダーにダウンロードまたはコピーします。
- 2. 空の CD または DVD をオプティカル ドライブに挿入します。
- 3. [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するソフトウェアの名前を選択します。
- | 注記: サブフォルダーに含まれているプログラムもあります。
- 作成するディスクの種類(データ、オーディオ、またはビデオ)を選択します。
- 5. [スタート]を右クリックして[エクスプローラ]をクリックし、元のファイルを保存したフォルダーに移動します。
- フォルダーを開き、空のオプティカル ディスクのあるドライブにファイルをドラッグします。
- 7. 選択したプログラムの説明に沿って書き込み処理を開始します。

手順について詳しくは、それぞれのソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれていたり、ディスクに収録されていたり、または製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。

### CD、DVD、またはBD の取り出し

- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押してディスク トレイを開き、トレ イをゆっくりと完全に引き出します(2)。
- 2. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
- ② **注記**: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。



3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

## 3 外付けドライブの使用

外付けのリムーバブル ドライブを使用すると、情報を保存したり、情報にアクセスしたりできる場所が拡大されます。USB ドライブを追加するには、コンピューターまたは別売のドッキング デバイス (一部のモデルのみ) の USB コネクタに接続します。

USB ドライブには、以下のような種類があります。

- 1.44 MB フロッピー ディスク ドライブ
- ハードドライブ モジュール (アダプターが装備されているハードドライブ)
- DVD-ROM ドライブ
- LightScribe スーパーマルチ DVD±RW ドライブ(2 層記録(DL)対応)
- LightScribe スーパーマルチ DVD±RW 対応ブルーレイ ROM ドライブ(2 層記録(DL)対応)

### 別売の外付けデバイスの使用

② 注記: 必要なソフトウェアやドライバー、および使用するコンピューターのコネクタの種類につい て詳しくは、デバイスに付属の説明書を参照してください。

外付けデバイスをコンピューターに接続するには、以下の操作を行います。

- △ 注意: 装置が損傷することを防ぐため、別電源が必要なドライブを接続するときは、ドライブの電 源コードを差し込んでいないことを確認してください。
  - 1. デバイスをコンピューターに接続します。
  - 2. 別電源が必要なデバイスを接続した場合は、デバイスの電源コードを接地した外部電源のコンセ ントに差し込みます。

別電源が必要なドライブを取り外すときは、コンピューターからドライブを取り外した後、ドライブ の外部電源コードを抜きます。

## 4 [HP 3D DriveGuard]の使用

[HP 3D DriveGuard]は、以下のどちらかの場合にドライブおよび入出力要求を停止することによって、ハードドライブを保護します。

- バッテリ電源で動作しているときにコンピューターを落下させた場合
- バッテリ電源で動作しているときにディスプレイを閉じた状態でコンピューターを移動した場合 これらの動作の実行後は[HP 3D DriveGuard]によって、短時間でハードドライブが通常の動作に戻り ます。
- ② 注記: オプションのドッキング ステーション内のハードドライブや USB コネクタで接続されているハードドライブは、[HP 3D DriveGuard]では保護されません。

詳しくは、[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

### [HP 3D DriveGuard]の状態の確認

コンピューターのドライブ ランプがオレンジ色に変化して、ドライブが停止していることを示します。タスクバーの右端にある通知領域のアイコンを使用して、ドライブが現在保護されているかどうか、およびドライブが停止しているかどうかを確認することができます。

- ソフトウェアが有効の場合、緑色のチェック マークがハードドライブ アイコンに重なって表示されます。
- ソフトウェアが無効の場合、赤のX印がハードドライブアイコンに重なって表示されます。
- ドライブが停止している場合、黄色の月型マークがハードドライブ アイコンに重なって表示されます。

[HP 3D DriveGuard]によってドライブを停止された場合、コンピューターは以下のような状態になります。

- シャットダウンができない
- 次の注記に示す場合を除いて、スタンバイまたはハイバネーションを起動できない
- ② 注記: [HP 3D DriveGuard]によってドライブが停止された場合でも、コンピューターがバッテリ電源で動作しているときに完全なロー バッテリ状態になると、ハイバネーションを起動できるようになります。
- [電源オプションのプロパティ]の[アラーム]タブで設定するバッテリ アラームを有効にできない

コンピューターを移動する前に、完全にシャットダウンさせるか、スタンバイまたはハイバネーションを起動することをおすすめします。

### [HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用

[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアを使用することで、以下の設定を変更できます。

- [HP 3D DriveGuard]の有効/無効を設定する。
- ② 注記: [HP 3D DriveGuard]の有効または無効への切り替えが許可されているかどうかは、ユーザーの権限によって異なります。
- システムのドライブがサポートされているかどうかを確認する。
- 通知領域内のアイコンの非表示と表示を切り替える。

ソフトウェアを開いて設定を変更するには、以下の操作を行います。

1. タスクバーの右端の通知領域にあるアイコンをダブルクリックします。

または

通知領域にあるアイコンを右クリックし、[設定]を選択します。

- 2. 適切なボタンをクリックして設定を変更します。
- **3.** [OK]をクリックします。

## 5 ハードドライブ パフォーマンスの向上

### ディスク デフラグの使用

コンピューターを使用しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。ディス ク デフラグを行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダーを集めてより効率よく作 業を実行できるようになります。

ディスク デフラグは、いったん開始すれば動作中に操作する必要はありません。ハードドライブのサ イズと断片化したファイルの数によっては、ディスク デフラグの完了まで 1 時間以上かかることがあ ります。夜間やコンピューターにアクセスする必要のない時間帯などに実行されるように設定すると よいでしょう。

少なくとも1か月に1度、ハードドライブのデフラグを行うことをおすすめします。ディスク デフラ グは1か月に1度実行されるように設定することもできますが、手動でいつでもコンピューターのデ フラグを実行できます。

ディスク デフラグを実行するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク デフラグ]の順 に選択します。
- 2. [今すぐ最適化]をクリックします。

詳しくは、ディスク デフラグ ツール ソフトウェアのヘルプを参照してください。

#### ディスク クリーンアップの使用

ディスク クリーンアップを行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファイ ルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになります。

ディスク クリーンアップを実行するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク クリーンアッ **プ]**の順に選択します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

## 6 ハードドライブの交換

△ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピューターの電源をシャットダウンしてください。コンピューターの電源が入っているときや、スタンバイまたはハイバネーション状態のときには、ハードドライブを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れ、次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。


ハードドライブを取り外すには、以下の操作を行います。


- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。


コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源 ボタンを短く押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常 の手順でシャットダウンします。

- 3. コンピューターに接続されている外付けデバイスをすべて取り外します。
- 4. 電源コードを抜きます。
- 5. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きます。
- 6. コンピューターからバッテリを取り外します。

- 7. バッテリエリアのネジを取り外します。お使いのコンピューターでは4つ、5つ、または7つの ネジを取り外す必要があります。
  - | 注記: お使いのコンピューターに最も近い図とその説明を参照してください。

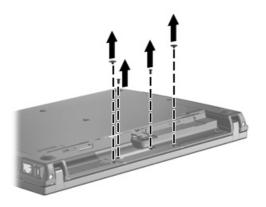

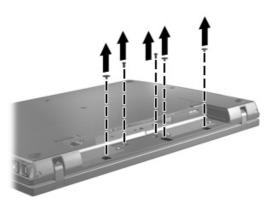

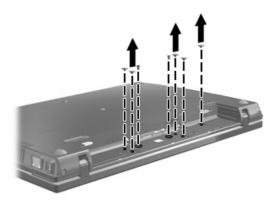

8. コンピューターのディスプレイがある面が上になるように置きなおして、コンピューターの背面 の両端からネジ カバーおよびネジをそれぞれ 1 つずつ取り外します。



- 9. コンピューターを可能な限り開きます。
- △ **注意**: コンピューターを開くときに、ディスプレイのヒンジの限界を超えるほど無理な力を加えないでください。限界を超える力で無理に大きく開こうとするとディスプレイが損傷します。
- **10.** スイッチ カバーをディスプレイの方向にまっすぐにスライドさせて、スイッチ カバーを取り外します。



- 11. キーボードからネジを取り外します。お使いのコンピューターでは2つまたは3つのネジを取り 外す必要があります。
- | 注記: お使いのコンピューターに最も近い図とその説明を参照してください。




**12.** 15 インチおよび 17 インチのコンピューターの場合は、キーボードをディスプレイの方向にスライドさせ(1)、次にキーボードを手前に回転させて(2) キーボード ケーブル コネクタにアクセスできるようにします。



△ 注意: キーボード ケーブルが切れたり裂けたりしないように注意してください。


14 インチのコンピューターの場合は、キーボードをディスプレイの方向にスライドさせ (1)、次にキーボードを右側に回転させて (2) キーボード ケーブル コネクタにアクセスできるようにします。

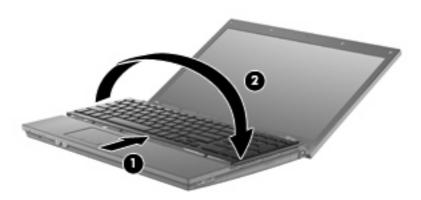


△ 注意: キーボード ケーブルが切れたり裂けたりしないように注意してください。

13. キーボード ケーブルが接続されている ZIF コネクタの固定を解除し (1)、キーボード ケーブル を上方向に引いて (2) システム ボードから取り外します。


14. キーボードをコンピューターから取り外します (3)。 15 インチおよび 17 インチのコンピューターの場合:

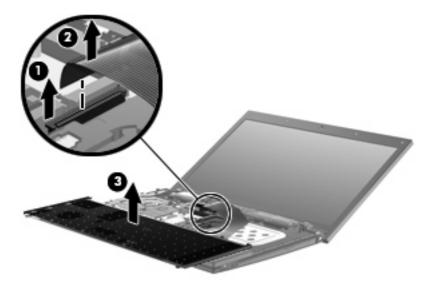

14 インチのコンピューターの場合:

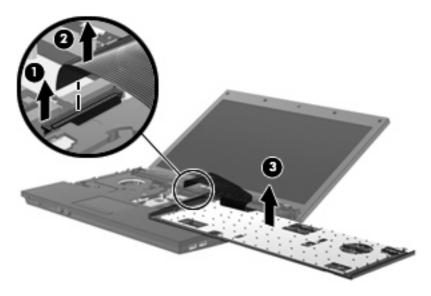


- **15.** トップ カバーからネジを取り外します。お使いのコンピューターでは2つまたは3つのネジを取り外す必要があります。
  - **注記**: お使いのコンピューターに最も近い図とその説明を参照してください。

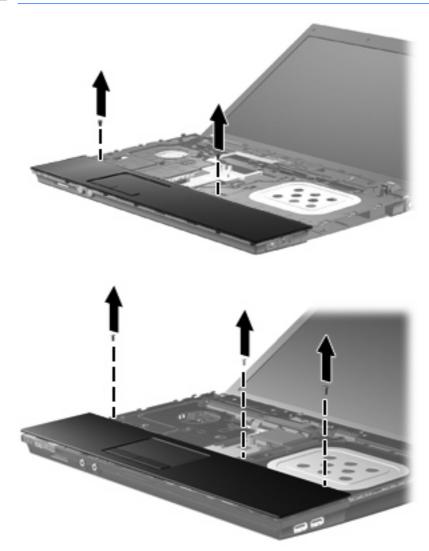

16. トップ カバーをベース エンクロージャから外れるまでコンピューター上でスライドさせ、タッ チパッドケーブルにアクセスできる位置に置きます。




- 17. タッチパッド ケーブルが接続されている ZIF コネクタの固定を解除し(1)、タッチパッド ケー ブルを上方向に引いて(2)システムボードから取り外します。
- 18. トップ カバーをコンピューターから取り外し(3)、ハードドライブと無線 LAN コンパートメン トが見えるようにします。

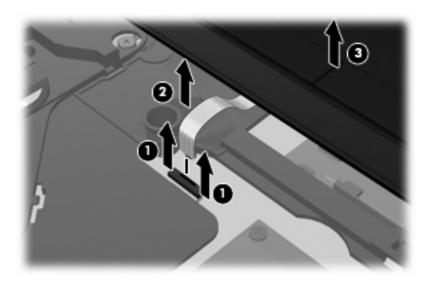


- 19. ハードドライブの2つのネジ(1)を取り外し、ハードドライブをコンピューターに固定してい る2つの固定用ネジ(2)を緩めます。
- 20. ハードドライブ上のマイラー タブを使用してハードドライブを右側にスライドさせ(3)、ハー ドドライブをシステム ボードから取り外します。

21. ハードドライブを持ち上げて(4) ハードドライブ ベイから取り外します。

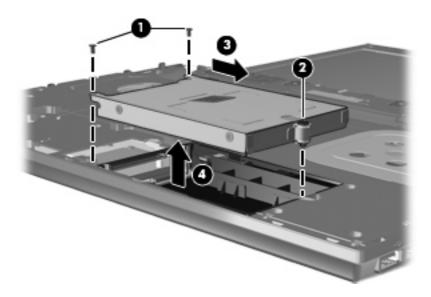


ハードドライブを取り付けるには、以下の操作を行います。

- 1. ハードドライブをハードドライブ ベイに挿入します (1)。
- 2. ハードドライブ上のマイラー タブを使用してハードドライブを左側にスライドさせ (2)、ハードドライブをシステム ボードに取り付けます。
- 3. ハードドライブの2つのネジ(3)を取り付け、ハードドライブをコンピューターに固定するための固定用ネジ(4)を締めます。

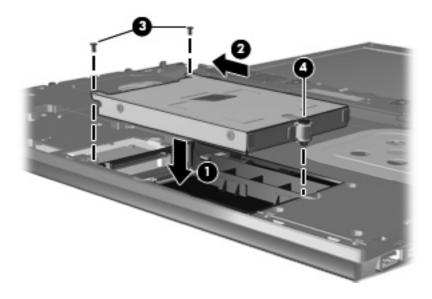


4. トップ カバーをコンピューターの上に置き (1)、タッチパッド ケーブル (2) をシステム ボー ドの ZIF コネクタに差し込みます (3)。

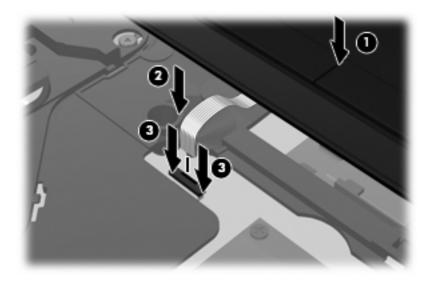

**5.** トップ カバーを所定の位置までスライドさせます。




- 6. トップ カバーのネジを取り付けます。お使いのコンピューターでは2つまたは3つのネジを取り付ける必要があります。
  - **注記**: お使いのコンピューターに最も近い図とその説明を参照してください。

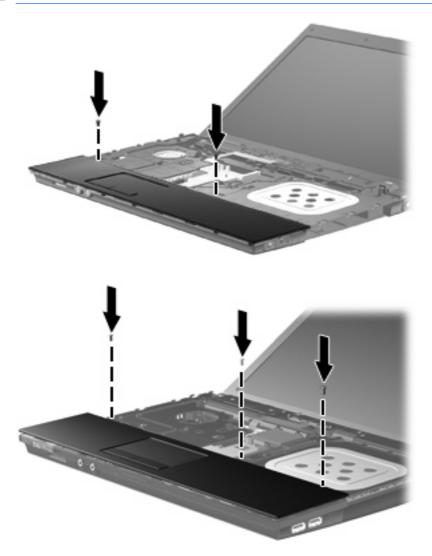


7. 15 インチおよび 17 インチのコンピューターの場合は、キーボードを裏返してコンピューターのトップ カバーの上(タッチパッドの上)に置きます (1)。


8. キーボード ケーブル (2) をシステム ボードの ZIF コネクタに差し込み (3) コネクタを固定し ます。

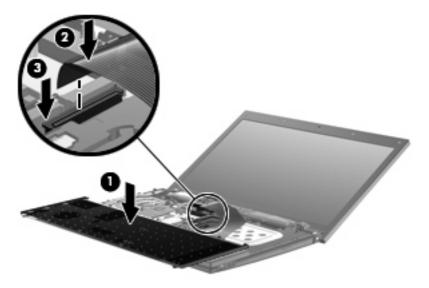

- 9. 14 インチのコンピューターの場合は、キーボードを裏返してコンピューターの右側の上に置き ます (1)。
- 10. キーボード ケーブル (2) をシステム ボードの ZIF コネクタに差し込み (3) コネクタを固定し ます。

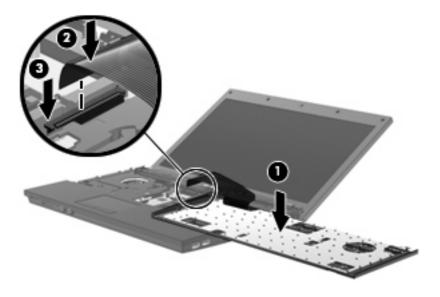

- **11.** キーボードを裏返してキーボード トレイに挿入し(1)、キーボードを所定の位置までスライド させます(2)。
  - | 注記: お使いのコンピューターに最も近い図とその説明を参照してください。

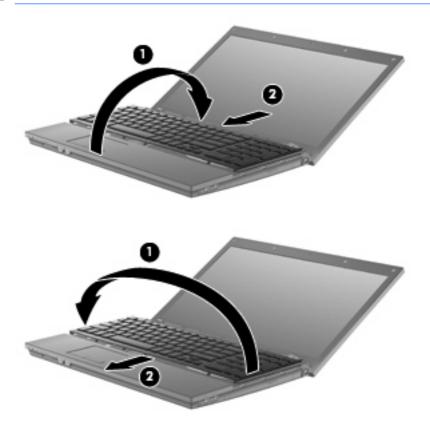

- 12. キーボードのネジを取り付けます。お使いのコンピューターでは2つまたは3つのネジを取り付 ける必要があります。
- | 注記: お使いのコンピューターに最も近い図とその説明を参照してください。



13. スイッチ カバーをスライドさせて固定します。





14. コンピューターのディスプレイを閉じます。


15. コンピューターの背面の両端のネジおよびネジカバーをそれぞれ元の場所に取り付けます。



- **16.** バッテリ エリアのネジを元の場所に取り付けます。お使いのコンピューターでは4つ、5つ、または7つのネジを取り付ける必要があります。
- | 注記: お使いのコンピューターに最も近い図とその説明を参照してください。

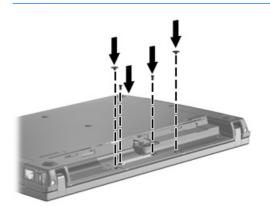

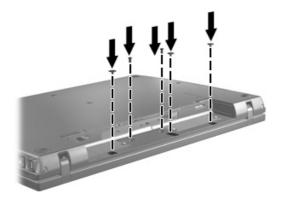

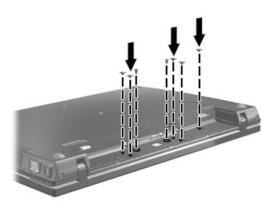


- 17. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置き、バッテリを元の場所に取り付けます。
- 18. 外部電源および外付けデバイスを取り付けなおします。
- 19. コンピューターの電源を入れます。

# 7 トラブルシューティング

ここでは、一般的な問題と解決方法について説明します。

### オプティカル ディスク トレイが開かず、CD、DVD、または BD を取り出せない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ(1)の端を差し込みま
- クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。
- 3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
  - | 注記: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。

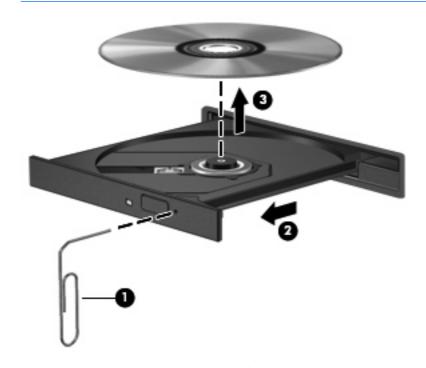

4. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

### コンピューターがオプティカル ドライブを検出しない場合

コンピューターがオプティカル ドライブを検出しない場合は、[デバイス マネージャ]を使用してデバ イスの問題を解決し、デバイスドライバーを更新するか、アンインストールするか、無効にします。

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]→[マイ コンピュータ]の順に選択します。
- 3. ウィンドウを右クリックし、[プロパティ]→[ハードウェア]タブ→[デバイス マネージャ]の順に クリックします。

- 4. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、マイナス記号(一)がすでに表示されている場合を除き、 [ディスク ドライブ]または[DVD/CD-ROM ドライブ]の横のプラス記号(+)をクリックします。オプティカル ドライブの一覧を確認します。
- 5. 表示されているオプティカル ドライブを右クリックすると、以下のタスクを実行できます。
  - ・ ドライバーを更新します。
  - ずバイスを無効にします。
  - デバイスをアンインストールします。
  - ハードウェアの変更をスキャンします。Windows はシステムをスキャンして取り付けられているハードウェアを検出し、必要なドライバーをすべてインストールします。
  - デバイスが正しく動作しているかどうかを確認するには、[プロパティ]をクリックします。
    - 問題を解決するには、[トラブルシューティング]をクリックします。
    - デバイスのドライバーの更新、ロールバック、無効化、またはアンインストールを行うには、[ドライバ]タブをクリックします。

#### ディスクが再生できない場合

- CD、DVD、または BD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じま す。
- CD、DVD、または BD を再生する前にインターネットをログオフします。
- ディスクを正しく挿入していることを確認します。
- ディスクが汚れていないことを確認します。必要に応じて、ろ過水や蒸留水で湿らせた柔らかい 布でディスクを清掃してください。ディスクは中央から端の方に向かって拭きます。
- ディスクに傷がついていないことを確認します。傷がある場合は、一般の電器店や CD ショップ などで入手可能なオプティカル ディスクの修復キットで修復を試みることもできます。
- ディスクを再生する前にスタンバイを無効にします。

ディスクの再生中にハイバネーションまたはスタンバイを起動しないでください。起動すると、 続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表 示されたら、[いいえ]をクリックします。[いいえ]をクリックすると以下のようになります。

再生が再開します。

#### または

- マルチメディア プログラムの再生ウィンドウが閉じます。ディスクの再生に戻るには、マ ルチメディア プログラムの[再生]ボタンをクリックしてディスクを再起動します。場合に よっては、プログラムを終了してからの再起動が必要になることもあります。
- システムのリソースを増やします。
  - プリンターやスキャナーなどの外付けデバイスの電源を切ります。これによってシステム リソースが解放され、再生パフォーマンスが向上されます。

デスクトップの色のプロパティを変更します。16 ビットを超える色の違いは人間の目では簡単に見分 けられないため、以下の方法でシステムの色のプロパティを 16 ビットの色に下げても、動画の再生 時の色の違いは気にならないでしょう。

- 1. アイコン以外の、デスクトップ上の任意の場所を右クリックし、[プロパティ]→[設定]の順に選 択します。
- 2. [画面の色]を[中(16 ビット)]に設定します。

## ディスクが自動的に再生されない場合

- 1. [スタート]→[マイ コンピュータ]の順にクリックします。
- 2. デバイス (CD-ROM ドライブなど) を右クリックし、次に[プロパティ]をクリックします。
- 3. [自動再生]タブをクリックし、実行可能な動作のひとつを選択します。
- **4. [OK]**をクリックします。

これで、CD、DVD、またはBDをオプティカルドライブに挿入したときに自動的に再生されま

## ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に 終了してしまう場合

- 他のプログラムがすべて終了していることを確認します。
- スタンバイおよびハイバネーションを無効にします。
- お使いのドライブに適した種類のディスクを使用していることを確認します。ディスクの種類に ついて詳しくは、ディスクに付属の説明書を参照してください。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。
- より低速の書き込み速度を選択し、再試行します。
- ディスクをコピーしている場合は、コピー元のディスクのコンテンツを新しいディスクに書き込 む前に、その情報をハードドライブへコピーし、ハードドライブから書き込みます。
- [デバイス マネージャ]の[DVD/CD-ROM ドライブ]カテゴリにあるディスク書き込みデバイスのド ライバーを再インストールします。

#### デバイス ドライバーを再インストールする必要がある場合

#### Microsoft®デバイス ドライバーの入手

[Microsoft Update]を使用すると、最新の Windows デバイス ドライバーを入手できます。この Windows の機能は、お使いのハードウェアのドライバー、および Windows オペレーティング システムとその他の Microsoft 製品に関する更新を自動的に確認し、インストールするように設定できます。

[Microsoft Update]を使用するには、以下の操作を行います。

- 1. インターネット ブラウザーを開いて http://www.microsoft.com/ja/jp/を表示します。
- 2. [セキュリティ]をクリックします。
- 3. [Microsoft Update]をクリックしてコンピューターのオペレーティング システム、プログラム、およびハードウェアの最新の更新情報を入手します。
- 4. 画面の説明に沿って操作し、[Microsoft Update]をインストールします。
- 5. **[変更する]**をクリックして、[Microsoft Update]で Windows オペレーティング システムおよび Microsoft 社のその他の製品のアップデートを確認する時間を選択します。
- 6. コンピューターの再起動を求めるメッセージが表示されたら、コンピューターを再起動します。

#### HP デバイス ドライバーの入手

HP デバイス ドライバーを入手するには、以下のどちらかの操作を行います。

[HP Update](HP アップデート)を使用するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Update]の順に選択します。
- 2. [HP Welcome] (HP へようこそ) 画面で、[Settings] (設定) をクリックして、ユーティリティが Web 上でソフトウェアの更新を確認する時間を選択します。
- 3. [Next] (次へ) をクリックして HP の更新を確認します。

HPの Web サイトを使用するには、以下の操作を行います。

- 1. インターネット ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示します。
- 2. 国または地域を選択します。
- 3. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 4. enter キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

#### [HP SoftPaq Download Manager](HP SoftPaq ダウンロード マネージャ)の 使用

[HP SoftPaq Download Manager] (HP SDM) は、SoftPaq 番号なしに HP 製ビジネス向けコンピューターの SoftPaq 情報にすばやくアクセスできるツールです。このツールを使用すると、SoftPaq の検索、ダウンロード、および展開を簡単に実行できます。

[HP SoftPaq Download Manager]は、コンピューターのモデルや SoftPaq の情報を含む公開データベース ファイルを、HP の FTP サイトから読み込み、ダウンロードすることによって動作します。[HP

SoftPag Download Manager]を使用すると、1 つ以上のコンピューターのモデルを指定し、利用可能 な SoftPag を調べてダウンロードすることができます。

[HP SoftPag Download Manager]は HP の FTP サイトをチェックし、データベースおよびソフトウェ アの更新がないかどうかを確認します。更新が見つかると、自動的にその更新がダウンロードされ て、適用されます。

SoftPag をダウンロードするには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP SoftPaq]の順にクリックします。
- 2. [HP SoftPag Download Manager]を初めて起動すると、使用中のコンピューターのソフトウェア のみを表示するか、サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示するかを尋ねる ウィンドウが表示されます。[Show software for all supported models] (サポートされている すべてのモデルのソフトウェアを表示する)を選択します。[HP SoftPag Download Manager]を 以前に使用したことがある場合は、手順3に進みます。
  - a. [Configuration Options] (構成オプション) ウィンドウでオペレーティング システムおよび 言語フィルターを選択します。フィルターによって、[Product Catalog](製品カタログ)パ ネルに一覧表示されるオプションの数が制限されます。たとえば、オペレーティング シス テム フィルターで Windows XP Professional のみを選択すると、[Product Catalog]に表示さ れるオペレーティング システムは Windows XP Professional のみになります。
  - b. 他のオペレーティング システムを追加するには、[Configuration Options]ウィンドウでフィ ルター設定を変更します。詳しくは、[HP SoftPag Download Manager]ソフトウェアのヘル プを参照してください。
- 左側の枠内で、プラス記号(+)をクリックしてモデル一覧を展開し、更新する製品のモデルを 1つまたは複数選択します。
- 4. [Find Available SoftPags] (利用可能な SoftPag の検索) をクリックして、選択したコンピュー ターで利用可能な SoftPag の一覧をダウンロードします。
- SoftPag の選択内容およびインターネットの接続速度によってはダウンロード処理に時間がかか ることがあるため、ダウンロードする SoftPaq の数が多い場合は、利用可能な SoftPaq の一覧か ら SoftPag を選択して、[Download Only] (ダウンロードのみ) をクリックします。
  - ダウンロードする SoftPag が 1 つまたは 2 つのみで、高速のインターネット接続を使用している 場合は、[Download & Unpack] (ダウンロードしてパッケージを展開) をクリックします。
- 6. [HP SoftPag Download Manager]ソフトウェアで[Install SoftPag] (SoftPag のインストール) を 右クリックすると、選択した SoftPaq がコンピューターにインストールされます。

# 索引

В	き	ع ا
BD	キーボード	ドライブ
再生 6	取り外し 23	LightScribe スーパーマルチ
取り出し 12		DVD±RW ドライブ(2 層記
	<	録(DL)対応) 3
C	空港のセキュリティ装置 1	オプティカル 2, 13
CD	2/00/ 0 ( - ) /   WE	外付け 13
書き込み 11	L	取り扱いについて 1
ョピー 10	自動再生 7	
	日到丹工	ハード 13, 19, 27
再生 6	<del>र</del> ्ग	フロッピー ディスク 13
ドライブ 2, 13		ランプ 16
取り出し 12	スイッチ カバー	<i>も参照</i> 「ハードドライブ」、「オ
	取り外し 21	プティカル ドライブ」 <i>も参照</i>
D		トラブルシューティング
DVD	₹	オプティカル ディスク トレ
地域設定の変更 8	外付けドライブ 13	イ 36
書き込み 11	ソフトウェア	オプティカル ドライブの検
コピー 10	ディスク クリーンアップ 18	出 36
再生 6	ディスク デフラグ 18	自動再生 39
地域設定 8		
ドライブ 2, 13	ち	ディスクの再生 38
取り出し 12	地域コード、DVD 8	ディスクへの書き込み 40
取り出し 12	著作権に関する警告 9	デバイス ドライバー 41
H	τ	は
HP 3D DriveGuard 15	ディスク クリーンアップ ソフトウェ	ハードドライブ
	ア 18	HP 3D DriveGuard 15
L		外付け 13
LightScribe スーパーマルチ DVD	ディスク デフラグ ソフトウェ	取り付け 19,27
±RW 対応ブルーレイ ROM ドラ	ア 18	
イブ(2 層記録(DL)対応) 3	ディスク パフォーマンス 18	ঠ
	デバイス ドライバー	ブルーレイ ディスク(BD) 2,
S	HP 41	3
SoftPaq、ダウンロード 41	Microsoft 41	っ フロッピー ディスク ドライ
·	アンインストール、再インス	ブ 13
お	トール 41	J 13
オプティカル ディスク		ж.
使用 4		めょ、ニナンフ
取り出し 12		メンテナンス
オプティカル ドライブ		ディスク クリーンアップ 18
		ディスク デフラグ 18
検出 36		

ら ランプ ドライブ 16